Pleasant Hearth

Warming Your Home. Warming Your Heart.

LUMEN TABLETOP GAS FIRE PIT

MODEL #OFG227BT

Français p. 9

Espanol p. 17

C US

ANS Z21.97-2010/CGA CR97-003
Outdoor Decorative Gas Appliance/
Outdoor Gas Fireplaces

Propane cylinders
sold separately.

Assembler/Installer: This manual contains important information necessary for the proper assembly and safe use of this appliance. Read and follow all warnings and instructions before assembling and using this appliance. **Leave these instructions with the consumer.**

Consumer/User: Follow all warnings and instructions when using this appliance.
Retain these instructions for future reference.

ATTACH YOUR RECEIPT HERE

Serial Number _____ Purchase Date _____

Questions, problems, missing parts? Before returning to your retailer, call our customer service department at 1-877-447-4768, 8:30 a.m. – 4:30 p.m., CST, Monday – Friday.

TABLE OF CONTENTS

Safety Information..... 3

Package Contents..... 5

Preparation 5

Assembly Instructions 6

Operating Instructions 7

Care and Maintenance 7

Warranty..... 8

Replacement Parts List 8

WARNING: For outdoor use only.

DANGER:

If you smell gas:

1. **Shut off gas to the appliance.**
2. **Extinguish any open flame.**
3. **If odor continues, keep away from the appliance and immediately call your gas supplier or your fire department.**

WARNING:

Do not store or use gasoline or other flammable liquids or vapors in the vicinity of this or any other appliance.

An LP cylinder not connected for use shall not be stored in the vicinity of this or any other appliance.

DANGER

CARBON MONOXIDE HAZARD

This appliance can produce carbon monoxide which has no odor.

Using it in an enclosed space can kill you.

Never use this appliance in an enclosed space such as a camper, tent, car or house.

⚠ SAFETY INFORMATION

Please read and understand this entire manual before attempting to assemble, operate or install the product.

⚠ DANGER

- Failure to follow the dangers, warnings and cautions contained in this owner's manual may result in serious bodily injury or death, or in a fire or an explosion causing damage to property.

⚠ WARNING

- Maximum inlet gas supply pressure: Bottle pressure.
- This appliance shall be used only outdoors in a well-ventilated space and shall not be used in a building, garage or any other enclosed area.
- **DO NOT** use this appliance for cooking.
- The installation of this product must conform with local codes or, in the absence of local codes, with either the National Fuel Gas Code, ANSIZ223.1/NFPA 54, or the CAN/CGA-B149.1, Natural Gas and Propane Installation Code.
- Do not use this appliance if any part has been under water. Immediately call a qualified service technician to inspect the appliance and to replace any part of the control system and any gas control that has been under water.
- Do not store a spare or disconnected propane cylinder under or near this appliance.
- Do not operate the propane appliance if there is a gas leak present.
- Never use a flame to check for gas leaks.
- Clearance to combustible materials should never be within 36 inches/91.44 cm of the top or sides of your propane appliance. Only place unit on non-combustible surfaces.
- Do not put any other appliance cover or anything flammable on, or beneath the appliance.
- **The propane appliance should never be used by children. Children must be supervised when they are anywhere near the appliance.**
- **Children and adults should be alerted to the hazards of high surface temperatures and keep a safe distance to avoid burning or clothing ignition.**
- Should fire go out while burning, turn the gas valve off. Follow the instruction and wait five minutes before attempting to relight.
- Never use wood or any other solid fuel in the appliance. Solid fuels shall not be burned in this gas firepit.
- **Never place clothing or other flammable materials on or near the appliance.**
- Never lean over the open appliance or place hands or fingers on the upper portion of an operational unit.
- Keep ventilation openings in cylinder enclosure free and clear of debris.
- Do not alter the appliance.
- The conversion or attempted use of natural gas in a propane unit or propane gas in a natural gas unit is dangerous.
- For use with cylinders marked PROPANE only. DO NOT connect to a remote gas supply.
- Do not use this appliance on vehicles or boats. Always operate the appliance on flat, level surface.
- Keep any electrical supply cord and the fuel supply hose away from any heated surfaces.
- Keep your appliance free and clear from combustible materials, gasoline and other flammable vapors and liquids.
- Visually inspect burner from obstructions, keep tank enclosure free and clear from debris.
- Do not use this appliance unless all parts are in place.
- **Any guard or other protective device removed for servicing the appliance must be replaced prior to operating the appliance.**

⚠ SAFETY INFORMATION

- **Installation and repair should be done by a qualified service person. The appliance should be inspected before use and at least annually by a qualified service person. More frequent cleaning may be required as necessary. It is imperative that control compartment, burners and circulating air passageways of the appliance be kept clean.**
- This appliance is designed for use with a 1 lb. propane gas cylinder (disposable). The propane cylinder must be constructed and marked in accordance with the specifications for Gas cylinders of the U.S. Department of Transportation (DOT) or the National Standards of Canada, CAN/CSA-B339, cylinders, Spheres and Tubes for Transportation of Dangerous Goods; and Commission, as applicable.
- Cylinders must be stored outdoors in well-ventilated area out of the reach of children.
- Disconnect cylinder when the appliance is not being used.
- Disconnected cylinders must have valve caps tightly installed and must not be stored in a building or any other enclosed area.
- Do not attempt to refill disposable cylinders.
- Do not use appliance on combustible table tops.
- Do not use appliance under umbrellas, awnings, etc.
- Only use the appliance on stable surfaces.

⚠ WARNING

FOR PROPANE GAS UNITS

- The gas pressure regulator provided with the propane appliance must be used.
- The replacement pressure regulator must be those specified by the appliance manufacturer.
- Do not attempt to disconnect the gas cylinder or any gas fitting while your appliance is in operation.
- A dented or rusty propane cylinder may be hazardous and should be checked by your gas supplier prior to use.
- Do not use a propane cylinder with a damaged valve and any other worn out parts.
- Transit and store the empty gas cylinders carefully and properly.
- If you see, smell or hear the hiss of escaping gas from the propane cylinder:
    1. Disconnect propane gas cylinder
    2. Do not attempt to correct the problem yourself.
    3. Get to your gas supplier and/or the fire department for help.

CALIFORNIA PROPOSITION 65

Fuels used in gas or oil fired appliances and the products of combustion of such fuels contain chemicals known to the state of California to cause cancer, birth defects or other reproductive harm. This product contains chemicals, including lead and lead compounds, known to the state of California to cause cancer, birth defects or other reproductive harm. ***Wash hands after handling.***

⚠ CAUTION

Usage Warning for Lava Rocks

1. Do not light or use gas unit if lava rocks are wet. Make sure lava rocks are completely dry before lighting as intense heat could cause the rock to crack.
2. Lava rocks could hit a person's face or eyes during the initial startup of this unit. Keep away from the appliance for the first 20 minutes after lighting.

PACKAGE CONTENTS

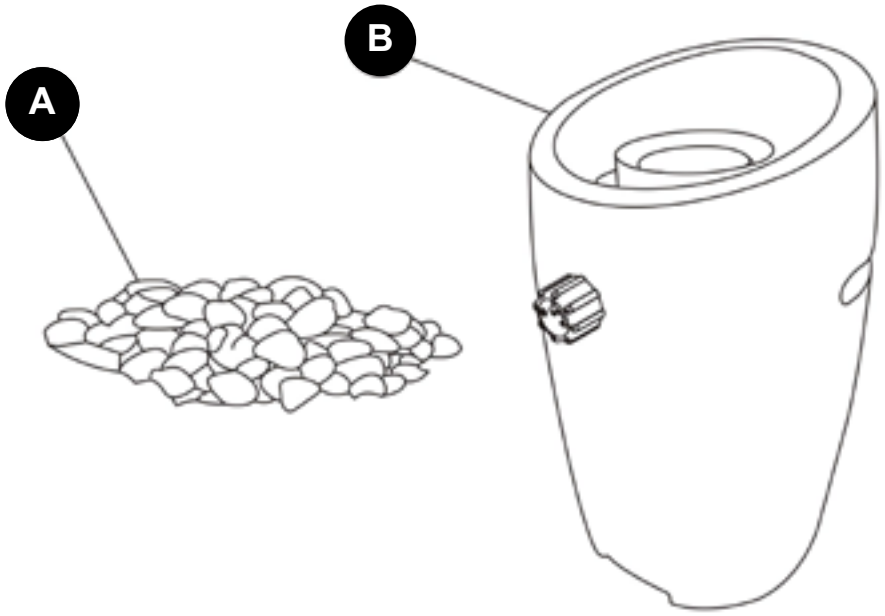

PART	DESCRIPTION	QUANTITY
A	Lava Rocks	0.7Kg/1.54lbs max.
B	Body	1

PREPARATION

Before beginning assembly of product, make sure all parts are present. Compare parts with package contents list and hardware contents above. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble the product. Contact customer service for replacement parts.

Estimated Assembly Time: 5 minutes

No Tools Required for Assembly

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

1. Insert the gas cylinder into the opening in the bottom of body (B). Make sure the gas control knob is Off ("O" on the knob). Connect the gas cylinder (not included) to the appliance regulator by turning the tank clockwise by hand until tight.

   Perform leak test in a well ventilated area outside and where no source of spark can occur. Use a 50/50 soap and water solution to check all the connections before attempting to light the appliance. If a leak is found or you smell gas, disconnect cylinder, and do not use the appliance until repairs can be made.
   NEVER USE A LIGHTER/FLAME TO CHECK FOR GAS LEAKS.

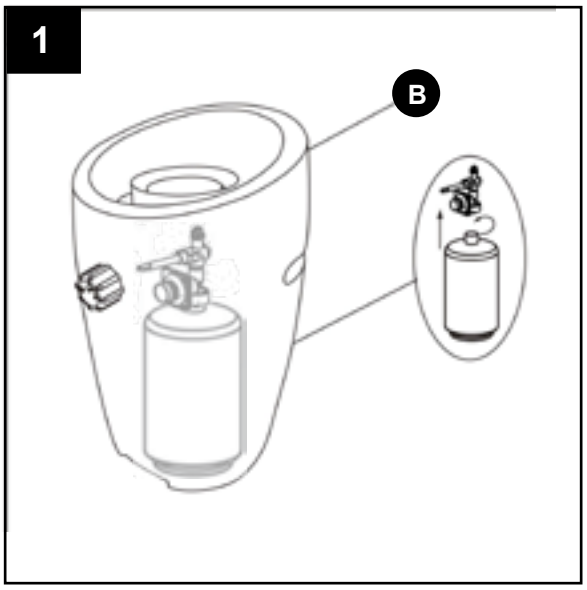

2. Place the lava rocks (A) in the top of the body (B) in an even layer over the burner.

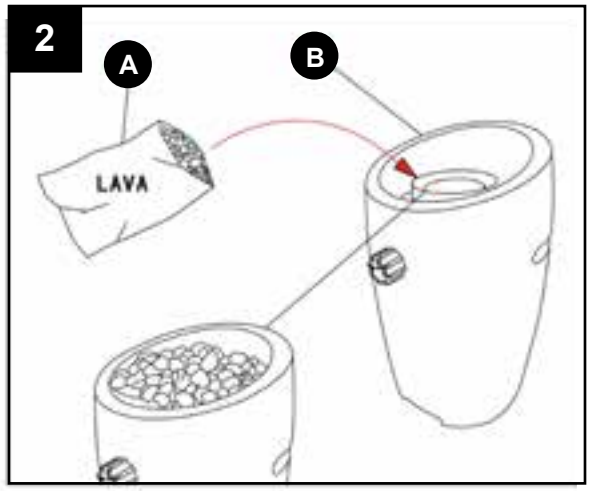

OPERATING INSTRUCTIONS

Lighting the burner:

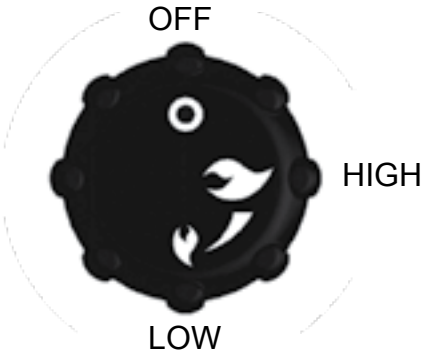

Before each use, inspect all parts.
1. TURN CONTROL KNOB TO "O" OFF POSITION.
2. Place a lit match on the lava rocks above the burner.
3. Push and turn control knob counterclockwise ↶ to "🔥" HIGH position.

⚠ WARNING:

If the burner does not ignite within 5 seconds with the valve open, turn the burner control off and wait for 5 minutes before repeating the lighting procedure. If the valve is left on, gas will continue to flow out of the burner and could accidently ignite with a risk of injury.

4. Once the burner is lit, turn the control knob to adjust the flame to desired height.
5. The normal flame is between 11 inches and 1 inch.

Turning off the burner:

1. Push the control knob and turn clockwise ↷ to the "O" Off position.

Disconnecting the propane cylinder:

1. Make sure the control knob is in "O" Off position and wait 45 minutes until the appliance is cool.
2. Disconnect the cylinder counterclockwise ↶ by hand.
3. Store the cylinder in a proper location.

CARE AND MAINTENANCE

- Stubborn stains, discoloration and possibly rust pitting can occur from exposure to harsh outdoor conditions.
- Be careful not let any powder or solvent come in contact with painted or plastic components as damage may occur.
- Store the appliance in a cool, dry place away from direct sunlight.
- After the burner and lava rocks are completely cooled down, use a soft brush to clean mild stains, loose dirt and soil. Wipe with a soft cloth.
- Use a brush with alcohol to clean burner ports. Wait 3 to 5 minutes after cleaning burner before lighting.
- Burner maintenance inspection:
    1. Check the surface, burner must be clean and free of rust.
    2. Inspect the burner. If the burner tips or swings freely, it needs to be repaired or replaced.
    3. Check the screws. If loose, tighten the screws with a wrench before using.
    4. Inspect and clean venturi, check carefully for spiders.
    5. Inspect and clean burner flume periodically.
- The burner should be checked monthly. If there's evidence of breakage, damage or deformation, the burner must be replaced prior to the appliance being put into operation. The replacement burner must be that specified by the manufacturer.
- Use manufacturer approved or supplied replacement parts and accessories only, otherwise it may void the warranty of this product and result in a hazardous condition.

ONE YEAR LIMITED FRAME WARRANTY

If within one year from the date of original purchase, this item fails due to a defect in material or workmanship, we will replace or repair at our option, free of charge. To order parts or to obtain warranty service, call 1-877-447-4768, 8:30 a.m. – 4:30 p.m., CST, Monday – Friday. This warranty does not cover defects resulting from improper or abnormal use, misuse, accident, or alteration. Failure to follow all instructions in the owner's manual will also void this warranty. The manufacturer will not be liable for incidental or consequential damages, or common erosion of outdoor products. Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state.

REPLACEMENT PARTS LIST

For replacement parts, call our customer service department at 1-877-447-4768, 8:30 a.m. – 4:30 p.m., CST, Monday – Friday.

PART	DESCRIPTION	PART #
A	Lava Rocks	30-06-066
B	Body	30-06-065
C	Burner	30-06-048
D	Heat Shield	30-06-050
E	Regulator valve & orifice assembly	30-06-054
F	Knob	30-06-051
G	Extension Rod	30-06-131

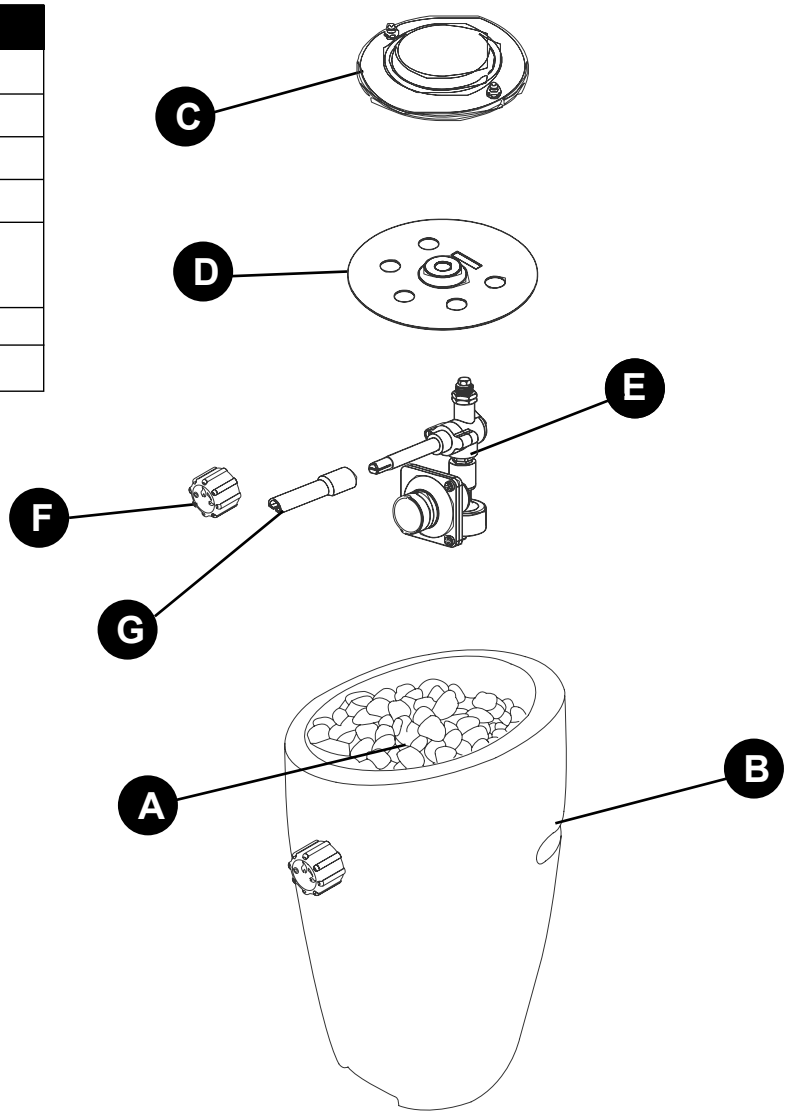

Manufactured for:
GHP Group, Inc.
8280 Austin Avenue
Morton Grove, IL 60053
877-447-4768

Printed in China

Pleasant Hearth

Warming Your Home. Warming Your Heart.

DESSUS DE TABLE LUMEN FOYER À GAZ

MODÈLE #OFG227BT

Français p. 9

⚠ Avertissement: Une installation, un ajustement, une modification, une réparation ou un entretien inadéquat peut causer des blessures ou des dommages matériels. Lisez complètement les instructions sur l'installation, l'utilisation et l'entretien avant d'installer ou de faire l'entretien de l'appareil.

Bouteilles de propane vendues séparément

C US

ANS Z21.97-2010/CGA CR97-003
Appareil décoratif au gaz pour l'extérieur/
Foyer au gaz pour l'extérieur

Installateur/Assembleur: Ce manuel contient de l'information importante et nécessaire pour une installation adéquate et une utilisation sécuritaire de l' appareil. Lisez et tenez compte de tous les avertissements et suivez les instructions avant d'assembler et d'utiliser l'appareil. Donnez ces instructions aux consommateurs.

Consommateur/Utilisateur: Vous devez tenir compte de tous les avertissements et suivre les instructions lorsque vous utilisez cet appareil. **Gardez ces instructions pour consultation future.**

JOIGNEZ VOTRE REÇU ICI

Numéro de série _____ Date d'achat _____

Des questions, des problèmes, des pièces manquantes? Avant de retourner l'article au détaillant, appelez notre service à la clientèle au 877 447 4768, entre 8 h 30 et 16 h 30, HNC, du lundi au vendredi.

TABLE DE MATIÉRES

Consignes de sécurité..... 11

Contenu de l'emballage..... 13

Préparation 13

Instructions pour l'assemblage 14

Directives d'utilisation 15

Entretien..... 15

Garantie..... 16

Liste des pièces de rechange 16

⚠ AVERTISSEMENTS : Pour un usage à l'extérieur seulement.

⚠ DANGER:

Si vous sentez l'odeur de gaz:

1. Fermez l'alimentation de gaz de l'appareil.

2. Éteignez la flamme nue.

3. Éloignez- vous de l'appareil et téléphonez immédiatement votre fournisseur de gaz ou les pompiers si l'odeur continue de se dégager.

⚠ AVERTISSEMENTS :

Ne placez pas et n'utilisez pas cet appareil à proximité d'essence, de vapeurs inflammables et de liquides inflammables, ou de tout autre appareil.

Il ne faut pas laisser une bouteille de GPL détachée ou qui n'est pas utilisée à proximité de l'appareil, ou de tout autre appareil.

⚠ DANGER

RISQUE LIÉ AU MONOXYDE DE CARBONE

Cet appareil peut produire du monoxyde de carbone ; le monoxyde de carbone n'a pas d'odeur.

L'utilisation dans un espace renfermé peut vous tuer.

N'utilisez jamais cet appareil dans un espace renfermé, par exemple une fourgonnette de camping, tente-roulotte, auto ou maison.

⚠ Consignes de sécurité

Veuillez vous assurer de lire et de comprendre l'intégralité de ce manuel avant d'assembler, d'utiliser ou d'installer ce produit.

⚠ DANGER

Le non-respect des avertissements de dangers, des mises en garde et des avertissements dans le manuel du propriétaire peut causer des blessures graves ou la mort ainsi qu'un incendie ou une explosion causant des dommages aux biens.

⚠ AVERTISSEMENTS

- Pression maximale d'entrée d'alimentation: Pression de la bouteille.
- Il faut seulement utiliser cet appareil à l'extérieur et dans un endroit bien aéré. Il ne faut pas l'utiliser dans un bâtiment, garage ou dans un endroit renfermé.
- **N'UTILISEZ PAS** cet appareil pour la cuisson.
- L'installation de l'appreil doit être conforme aux codes régionaux ou, s'il n'y a pas de codes régionaux, conforme au Code national sur l'essence et le gaz (ANSIZ223.1/NFPA 54) ou le code sur l'installation au gaz naturel et propane (CAN/CGA-B149.1)
- N'utilisez pas l'appareil si l'une de ces pièces a été mouillée. Contactez immédiatement un technicien qualifié qui sera en mesure de vérifier l'appareil et de remplacer les pièces du système de contrôle des gaz et les pièces qui furent mouillés.
- Ne rangez pas une bouteille de propane supplémentaire ou débranchez sous l'appareil ou à proximité de l'appareil.
- N'utilisez pas l'appareil au propane s'il y a une fuite de gaz.
- N'utilisez jamais une flamme pour savoir s'il y a une fuite.
- Les matières combustibles ne doivent jamais se trouver à moins de 61cm au-dessus ou des côtés de l'appareil au propane. Unité de lieu que sur des surfaces non combustibles.
- Ne mettez pas la housse d'un autre appareil ou quelque chose d'inflammable sur l'appareil ou en dessous de l'appareil.
- **Cet appareil au propane ne doit jamais être utilisé par des enfants. Il faut surveiller les enfants qui se trouvent à proximité de l'appareil.**
- **Il faut avertir les adultes et les enfants des dangers causés par les surfaces à températures élevées et les informer de la distance de sécurité afin d'éviter les brûlures et empêcher les vêtements de prendre feu.**
- Fermez la soupape de gaz si le feu s'éteint. Suivez les instructions et attendez cinq minutes avant de rallumer.
- N'utilisez jamais du bois ou d'autres combustibles solides dans cet appareil. On ne doit jamais utiliser les combustibles solides dans ce foyer au gaz.
- **Ne mettez jamais des vêtements ou des matières combustibles sur l'appareil ou près de l'appareil.**
- Ne vous penchez jamais au-dessus de l'appareil et ne mettez jamais vos mains ou vos doigts au-dessus de l'appareil en marche.
- Assurez-vous que les sorties de ventilation du compartiment à bouteille ne sont pas obstruées et sans débris.
- Ne modifiez pas l'appareil.
- Il est dangereux d'essayer d'utiliser du gaz naturel dans un appareil au propane ou d'essayer d'utiliser du gaz propane dans un appareil au gaz naturel. Pas de conversion.
- Il faut seulement utiliser les bouteilles sur lesquelles est écrit PROPANE. IL NE FAUT PAS raccorder à une alimentation en gaz éloignée.
- N'utilisez pas cet appareil dans les véhicules ou les bateaux. Il faut toujours utiliser l'appareil sur une surface plane et de niveau.
- Les cordons électriques et le boyau d'alimentation en gaz doivent être éloignés des surfaces chaudes.
- L'appareil ne doit pas se trouver à proximité de matières combustibles, d'essence de liquides inflammables et de vapeurs inflammables.
- Faites une inspection visuelle du brûleur pour savoir s'il est obstrué et enlevez les débris du compartiment de la bouteille.
- N'utilisez pas cet appareil s'il manque des pièces.
- **On ne doit pas utiliser l'appareil avant d'avoir remis en place les pièces protectrices enlevées pour faire l'entretien de l'appareil.**

⚠ Consignes de sécurité

• Un technicien qualifié doit faire l'installation et les réparations. Un technicien qualifié doit vérifier l'appareil avant son utilisation et au moins une fois à chaque année. Il est parfois nécessaire de le nettoyer plus fréquemment. Il est important de s'assurer de la propreté du panneau de commande, des brûleurs et des conduits d'air.

• Cet appareil a été conçu pour une utilisation avec une bouteille de propane de 453 grammes (jetable). La bouteille de propane doit être construite et étiquetée conformément aux spécifications sur les bouteilles à gaz du U.S. Department of Transportation (DOT) ou le National Standards du Canada, CAN/CSA-B339, bouteilles, sphères et tube pour le transport de matières dangereuses et commissions, s'y applicable.

• Les bouteilles doivent être rangées à l'extérieur dans un endroit bien aéré et non accessible aux enfants.

• Débranchez la bouteille quand l'appareil n'est pas utilisé.

• N'essayez pas de remplir des bouteilles jetables.

• N'utilisez pas l'appareil sur un dessus de table combustible.

• N'utilisez pas l'appareil sous un parasol, un auvent, etc.

• Utilisez seulement l'appareil sur une surface stable.

⚠ AVERTISSEMENT

POUR LES APPAREILS AU GAZ PROPANE

• Il faut remplacer le régulateur de pression par un régulateur spécifié par le fabricant de l'appareil.

• N'essayez pas de débrancher la bouteille de gaz ou les raccords de gaz lors de l'utilisation de l'appareil.

• Une bouteille de propane bossée ou rouillée peut être dangereuse. Il faut donc la faire vérifier par le fournisseur de gaz avant l'utilisation.

• N'utilisez pas la bouteille de propane si la valve ou une autre pièce est endommagée.

• Les bouteilles de gaz vides doivent être transportées et rangées correctement et avec prudence.

• Si vous voyez, sentez ou entendez le sifflement d'une fuite de gaz provenant de la bouteille de propane:

1. Débranchez la bouteille de propane.
2. N'essayez pas de corriger le problème vous-même.
3. Contactez votre fournisseur de gaz et/ou les pompiers pour obtenir de l'aide.

AVERTISSEMENT PROPOSITION 65

Les combustibles utilisés dans les appareils au gaz ou à l'huile et les effluents de combustion de ces combustibles contiennent des substances chimiques qui, selon l'État de la Californie, causent des cancers, des anomalies congénitales et d'autres problèmes liés à la reproduction. Ce produit contient des substances chimiques, du plomb et des composés de plomb qui, selon l'État de la Californie, causent des cancers, des anomalies congénitales et d'autres problèmes liés à la reproduction. ***Lavez vos mains après l'utilisation.***

⚠ CAUTION

Avertissement sur l'utilisation des pierres de lave

1. Ne tentez pas d'allumer ou d'utiliser l'appareil au gaz si les pierres de lave sont mouillées. Soyez certain que les pierres de lave sont complètement sèches avant l'allumage puisque la chaleur intense peut briser les pierres.
2. Les pierres de lave peuvent frapper les yeux ou la face lors du premier allumage de l'appareil. Ne vous approchez pas de l'appareil pendant 20 minutes après l'allumage.

Contenu de l'emballage

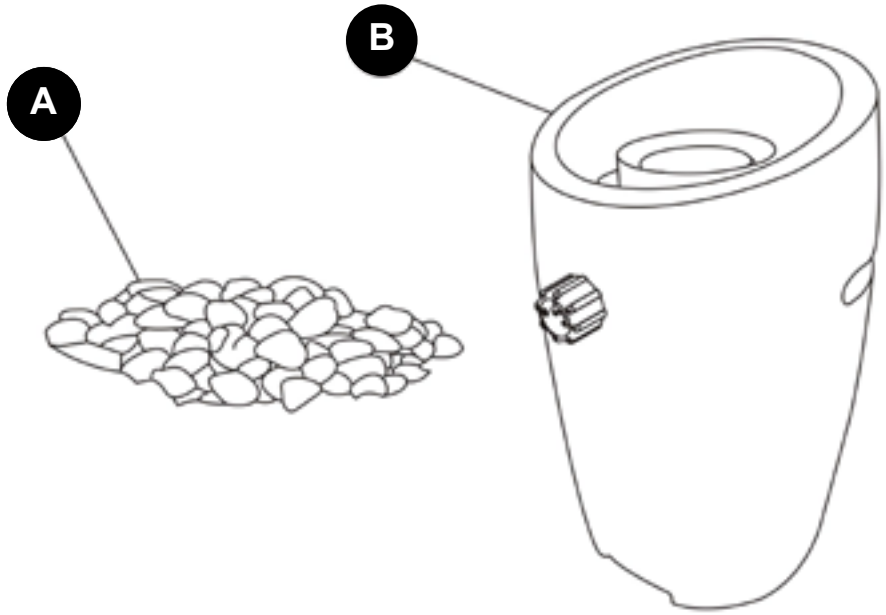

PIÈCE	DESCRIPTION	QUANTITÉ
A	Pierres de lave	0.6Kg/1.3lbs max.
B	Boîtier	1

Préparation

Avant de commencer l’assemblage du produit, assurez-vous d’avoir toutes les pièces. Comparez les pièces avec la liste du contenu de l’emballage et celle de la quincaillerie ci-dessus. S’il y a des pièces manquantes ou endommagées, ne tentez pas d’assembler le produit. Communiquez avec le service à la clientèle pour obtenir des pièces de rechange.

Temps d’assemblage approximatif : 5 minutes

Aucun outil requis pour l’installation

Instructions pour l'assemblage

1. Insérez la bouteille de gaz dans le trou au fond du boîtier (B). Soyez certain que le bouton de réglage du gaz est à la position Off (O sur le bouton de réglage). Branchez la bouteille de gaz (non inclus) au régulateur de l'appareil en tournant la bouteille à la main dans le sens des aiguilles d'une montre, et serrez.

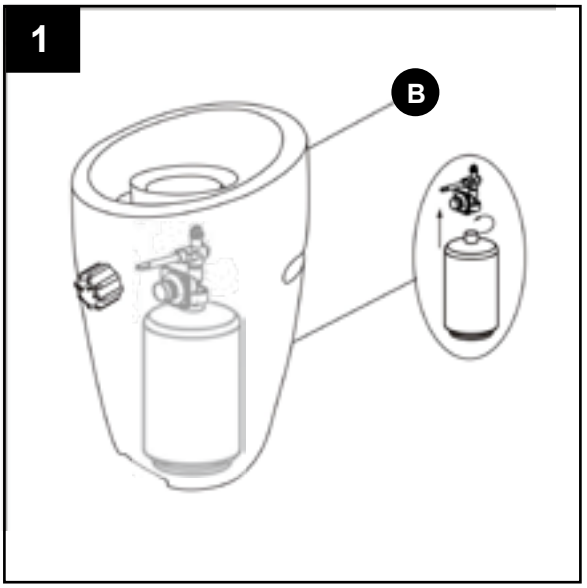

Épreuve de fuite: À l'extérieur, dans un endroit bien aéré où il n'y a pas d'étincelles. Vérifiez tous les raccords avec un mélange 50/50 d'eau et de savon avant d'allumer l'appareil. Débranchez la bouteille et n'utilisez pas l'appareil si vous trouvez une fuite ou si vous sentez l'odeur du gaz, et ce, jusqu'à la réparation de l'appareil.
N'UTILISEZ JAMAIS UN BRIQUET/FLAMME POUR TROUVER DES FUITES

2. Mettez les pierres de lave (A) en haut du boîtier (B) une couche uniforme au-dessus du brûleur.

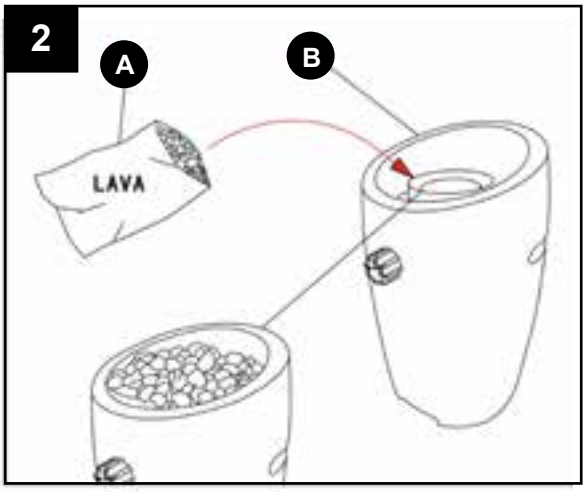

Directives d'utilisation

L'allumage du brûleur

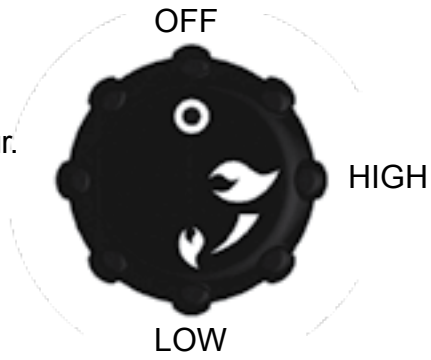

Vérifiez toutes les pièces avant l'utilisation.
1.Mettez le bouton de réglage à «O» Off.
2.Mettez une allumette allumée sur les pierres de lave au-dessus du brûleur.
3.Poussez et tournez le bouton de réglage dans le sens contraire ↶ des aiguilles d'une montre à «🔥» HIGH.

⚠ AVERTISSEMENT:

Si le brûleur ne s'allume pas dans 5 secondes et la valve est ouverte : mettez le bouton de réglage du brûleur à Off et attendez 5 minutes avant d'essayer d'allumer de nouveau. Le gaz continuera de s'échapper du brûleur si la valve est encore ouverte pouvant ainsi causer un allumage accidentel avec blessures.

4. Il est possible, lorsque le brûleur est allumé, d'ajuster la hauteur de la flamme en tournant le bouton de réglage.
5. Une flamme normale mesure entre 2,54cm et 19cm.

Éteindre le brûleur:

1.Poussez sur le bouton de réglage et tournez dans le sens ↷ des aiguilles d'une montre jusqu'à la position «O» Off.

Débranchement de la bouteille de propane:

1. Soyez certain que le bouton de réglage est à la position «O» Off et attendez 25 minutes afin que l'appareil puisse se refroidir.
2. Débranchez la bouteille en la tournant à la main dans le sens contraire ↶ des aiguilles d'une montre.
3. Rangez la bouteille dans un endroit approprié.

Entretien

• Le climat rigoureux peut causer des taches tenaces, la décoloration et l'écaillage dû à la rouille.
• Les solvants et les substances caustiques peuvent endommager les pièces peintes ou en plastique.
• Rangez l'appareil dans un endroit frais et sec et loin de la lumière solaire directe.
• Attendez le refroidissement complet du brûleur et des pierres de lave avant de nettoyer les légères taches et la saleté avec une brosse douce. Essuyez avec un chiffon doux.
• Utilisez une brosse et de l'alcool pour nettoyer les orifices du brûleur. Attendez 3 à 5 minutes après le nettoyage du brûleur pour allumer.
• Vérification d'entretien du brûleur:
    1. Vérifiez la surface, le brûleur doit être propre et exempt de poussières.
    2. Vérifiez le brûleur. Le brûleur doit être remplacé ou réparé s'il n'est pas stable ou s'il bouge librement.
    3.Vérifiez les vis et serrez-les avec une clef si elles sont desserrées avant l'utilisation.
    4. Vérifiez et nettoyez le tube de venturi. Vérifiez attentivement pour la présence d'araignées.
    5. Vérifiez et nettoyez régulièrement la buse du brûleur.
• Il faut vérifier le brûleur mensuellement. Il faut remplacer le brûleur avant l'utilisation de l'appareil s'il est brisé, endommagé ou déformé. Il faut remplacer le brûleur par un brûleur spécifié par le fabricant.
• Utilisez seulement des pièces de rechange et des accessoires approuvés par le fabricant pour éviter l'annulation de la garantie et les dangers.

GARANTIE LIMITÉE D'ARMATURE D'UN AN

Si cet article présente des défauts de matériaux ou de fabrication au cours de la première année suivant la date d'achat d'origine, nous le réparerons ou le remplacerons à notre discrétion, sans frais. Pour commander des pièces ou effectuer une réclamation, communiquez avec notre service à la clientèle au 1 877 447-4768, du lundi au vendredi, entre 8 h 30 et 16 h 30 (HNC). Cette garantie ne couvre pas les défectuosités résultant d'un usage inadéquat, anormal ou inapproprié, d'un accident ou d'une modification. Si vous n'observez pas toutes les instructions contenues dans le guide d'utilisation, cette garantie sera invalide. Le fabricant ne sera pas responsable des dommages-intérêts indirects ou conséquents, ni de l'érosion de produits extérieurs d'un usage courant.Certains États ou certaines provinces ne permettent pas l'exclusion ou la limitation des dommages accessoires ou consécutifs, de sorte que les limitations mentionnées ci-dessus peuvent ne pas s'appliquer à vous. Cette garantie vous confère des droits précis. Il est possible que vous disposiez également d'autres droits, qui varient d'un État ou d'une province à l'autre.

Liste des pièces de rechange

Pour obtenir des pièces de rechange, communiquez avec notre service à la clientèle au 1 877 447-4768, entre 8 h 30 et 16 h 30 (HNC), du lundi au vendredi.

PIÈCE	DESCRIPTION	NO DE PIÈCE
A	Pierres de lave	30-06-066
B	Boîtier	30-06-065
C	Brûleur	30-06-048
D	Écran thermique	30-06-050
E	Soupape de régulation et orifice	30-06-054
F	Bouton de réglage	30-06-051
G	Tige d'extension	30-06-131

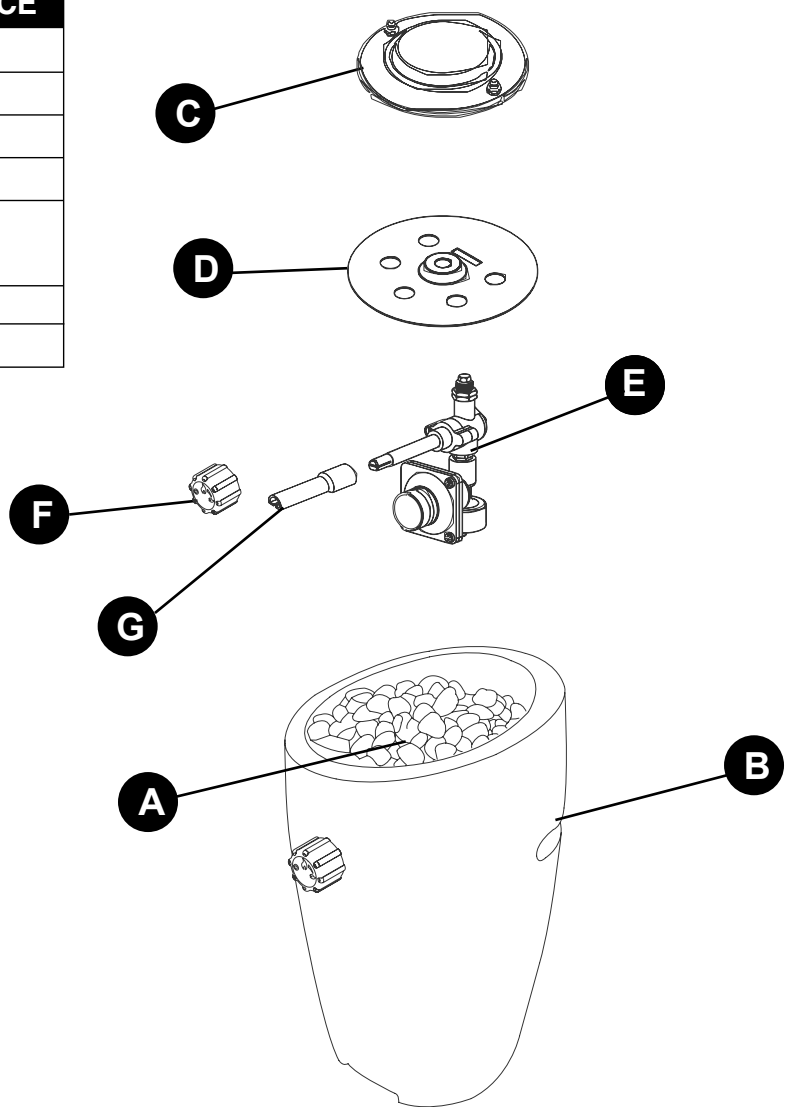

Fabriqué pour:
GHP Group, Inc.
8280 Austin Avenue
Morton Grove, IL 60053
877-447-4768

Imprimé en China

Pleasant Hearth

Warming Your Home. Warming Your Heart.

HORNILLA LUMEN DE SOBREMESA A GAS

MODELO #OFG227BT

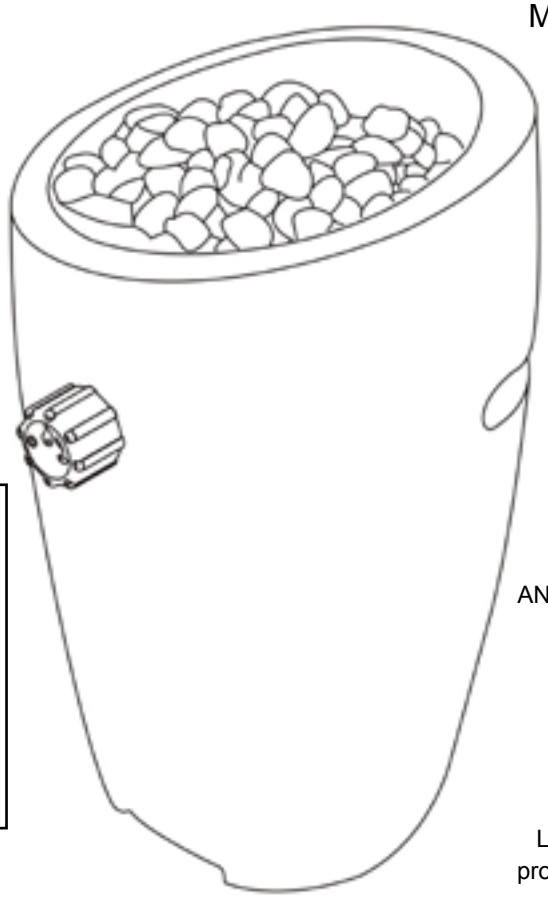

⚠ ADVERTENCIA : La instalación, el ajuste, la alteración, la reparación o el mantenimiento inadecuados pueden producir lesiones o daños a la propiedad. Lea con detenimiento las instrucciones de instalación, operación y mantenimiento antes de instalar o reparar este equipo.

C US

ANS Z21.97-2010/CGA CR97-003
Electrodomésticos a gas decorativos de exteriores/chimeneas a gas para exteriores

Los cilindros de propano se venden por separado.

Ensamblador/Instalador: Este manual contiene información importante necesaria para el ensamblaje correcto y el uso seguro de la unidad. Lea y siga todas las advertencias e instrucciones antes de ensamblar y utilizar este aparato. **Entregue estas instrucciones al consumidor.**

Consumidor/Usuario: Siga todas las advertencias e instrucciones al utilizar este aparato. **Guarde estas instrucciones para referencia futura.**

ADJUNTE SU RECIBO AQUÍ

Número de serie _____ **Fecha de compra** _____

¿Preguntas, problemas, piezas faltantes? Antes de volver a la tienda, llame a nuestro departamento de servicio al cliente al 1-877-447-4768, de lunes a viernes de 8:30 a.m. a 4:30 p.m., hora central estándar.

ÍNDICE

Información de seguridad..... 19

Contenido del paquete..... 21

Preparación 21

Instrucciones de ensamblaje 22

Instrucciones de funcionamiento..... 23

Cuidado y mantenimiento..... 23

Garantía..... 24

Lista de piezas de repuesto 24

⚠ **ADVERTENCIA:** Solo para uso en exteriores

⚠ **PELIGRO:**	⚠ **ADVERTENCIA:**
Si percibe olor a gas: **1. Cierre el suministro de gas hacia la unidad.** **2. Apague cualquier llama directa.** **3. Si el olor persiste, manténgase alejado del aparato y llame de inmediato a su proveedor de gas o al Departamento de Bomberos.**	No almacene ni utilice gasolina u otros líquidos o vapores inflamables cerca de este u otro artefacto. No se deben almacenar cilindros de gas propano que no estén conectados y en uso cerca de este u otro aparato.

⚠ **PELIGRO**	**PELIGRO DE MONÓXIDO DE CARBONO**
	Este fogón puede producir monóxido de carbono, el cual no produce olor. Su uso en espacios cerrados puede ser fatal. Nunca use este aparato en un espacio cerrado, como dentro de remolques, carpas, automóviles ni casas.

⚠ INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Lea y comprenda completamente este manual antes de intentar ensamblar, usar o instalar el producto.

⚠ PELIGRO

- No seguir los avisos de peligro, las advertencias y las precauciones de este manual del usuario podría causar lesiones personales graves o la muerte, o incendios o explosiones que causen daños a la propiedad.

⚠ ADVERTENCIA

- Presión máxima de suministro de gas de entrada: Presión de la botella.
- El artefacto solo se debe usar en exteriores en un espacio bien ventilado y no se debe usar en edificios, garajes ni otras áreas cerradas.
- **NO use** este producto para cocinar.
- La instalación de este producto debe cumplir con los códigos locales o, en su defecto, con el Código Nacional de Gas Combustible, ANSIZ223.1/NFPA 54, o el Código de Instalación de Gas Propano y Gas Natural, CAN/CGA-B149.1.
- No utilice este aparato si alguna de sus piezas estuvo sumergida en agua. Llame de inmediato a un técnico en mantenimiento calificado a fin de que inspeccione el aparato y reemplace cualquier pieza del sistema de control y cualquier control de gas que haya estado bajo agua.
- No almacene un cilindro de propano de repuesto o desconectado debajo o cerca de este producto.
- No utilice este equipo a gas propano si presenta una fuga de gas.
- Nunca use una llama para detectar fugas de gas.
- Deberá haber un espacio de separación mínimo de 121,92 cm (48 pulg) desde la parte superior o los costados del aparato a gas propano. Sólo colocar la unidad en superficies no combustibles.
- No coloque ninguna otra cubierta al producto ni nada inflamable sobre o debajo del equipo.
- **Los niños nunca deben usar el producto a gas propano. Los niños se deben supervisar cuando se encuentren cerca del aparato.**
- **Tanto niños como adultos deben estar informados sobre los peligros de las altas temperaturas de la superficie y deben permanecer a una distancia segura para evitar quemaduras o que se encienda la ropa.**
- Si el fuego se apaga mientras lo enciende, cierre la válvula de gas. Siga las instrucciones y espere cinco minutos antes de intentar volver a encenderlo.
- Nunca utilice madera ni ningún otro combustible sólido con el equipo. No se deben quemar combustibles sólidos en este fogón a gas.
- **Nunca coloque ropa ni otros materiales inflamables sobre o cerca del aparato.**
- Nunca se incline sobre el aparato abierto ni coloque las manos o los dedos en la posición superior de una unidad operativa.
- Mantenga despejados y limpios todos los orificios de ventilación del compartimiento del cilindro.
- No modifique el aparato.
- La conversión o el uso de gas natural en una unidad a gas propano, o de gas propano en una unidad a gas natural es peligrosa.
- Para usar solo con cilindros marcados como PROPANO. NO lo conecte a un suministro de gas remoto.
- No use este aparato en vehículos ni botes. Siempre use el equipo sobre una superficie plana y nivelada.
- Mantenga todos los cables de suministro de electricidad y la manguera de suministro de combustible alejados de cualquier superficie caliente.
- Mantenga el área del aparato limpia y libre de materiales combustibles, gasolina y otros vapores o líquidos inflamables.
- Inspeccione visualmente el quemador en busca de obstrucciones, mantenga el compartimiento del tanque despejado y limpio.
- No use este aparato a menos que todas las piezas estén en su lugar.
- **Cualquier protector u otro dispositivo de protección que se haya retirado para dar mantenimiento a la unidad se debe volver a colocar antes de hacerla funcionar.**

⚠ INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

- **Solo una persona calificada debe realizar la instalación y reparación del equipo. Una persona de servicio calificada debe inspeccionar la unidad antes de cada uso y al menos una vez al año. Es posible que se requiera una limpieza más frecuente según sea necesario. Es esencial que mantenga limpios el compartimiento del control, los quemadores y los pasajes de circulación de aire del aparato.**
- Esta unidad está diseñada para usarse con cilindros de gas propano de 0,46 kg (1 lb) (desechables). El cilindro de gas propano debe estar fabricado y marcado según las especificaciones para cilindros de gas del Departamento de Transporte de EE.UU. (DOT, por sus siglas en inglés) o los Estándares Nacionales de Canadá, CAN/CSA-B339, cilindros, esferas y tubos para el transporte de mercancías peligrosas; y la Comisión, según corresponda.
- Los cilindros se deben almacenar en exteriores, en un área bien ventilada y fuera del alcance de los niños.
- Desconecte el cilindro cuando el aparato no se utiliza.
- Los cilindros desconectados debe tener una tapa para válvula firmemente instalada y no deben almacenarse en un edificio u otra área cerrada.
- No intente recargar los cilindros desechables.
- No está diseñado para uso de mesa

⚠ ADVERTENCIA

PARA UNIDADES A GAS PROPANO

- Se debe usar el regulador de presión de gas que se incluye con el aparato a gas propano.
- El regulador de presión de repuesto debe ser el especificado por el fabricante de la unidad.
- No intente desconectar el cilindro de gas ni ninguna conexión de gas mientras esté usando el aparato.
- Un cilindro de propano abollado u oxidado puede ser peligroso y lo debe revisar el proveedor de gas antes de su uso.
- No use un cilindro de propano con una válvula dañada o alguna otra pieza desgastada.
- Transporte y almacene los cilindros de gas vacíos cuidadosa y adecuadamente.
- Si ve, huele o escucha el silbido de gas escapando desde el cilindro de gas propano:
  1. Desconecte el cilindro de gas propano
  2. No intente corregir el problema usted mismo.
  3. Comuníquese con su proveedor de gas y/o llame al Departamento de Bomberos para conseguir ayuda.

PROPUESTA 65 DE CALIFORNIA

Los combustibles que se usan en aparatos de combustión a gas o petróleo y los productos de la incineración de dichos combustibles contienen sustancias químicas reconocidas por el estado de California como causantes de cáncer, defectos congénitos u otros daños en el aparato reproductivo. Este producto contiene sustancias químicas, incluido plomo y compuestos de plomo, reconocidas por el estado de California como causantes de cáncer, defectos congénitos u otros daños en el aparato reproductivo. ***Lávese las manos después de manipularlo.***

⚠ PRECAUCIÓN

Advertencia de uso para rocas de lava

1. No encienda ni use la unidad a gas si las rocas de lava están húmedas. Asegúrese de que las rocas de lava estén completamente secas antes de encender la unidad, ya que el calor intenso podría provocar que la roca se agriete.
2. Las rocas de lava podrían golpear el rostro o los ojos de una persona durante el arranque inicial de esta unidad. Manténgase alejado del aparato por los primeros 20 minutos después de encenderlo.

CONTENIDO DEL PAQUETE

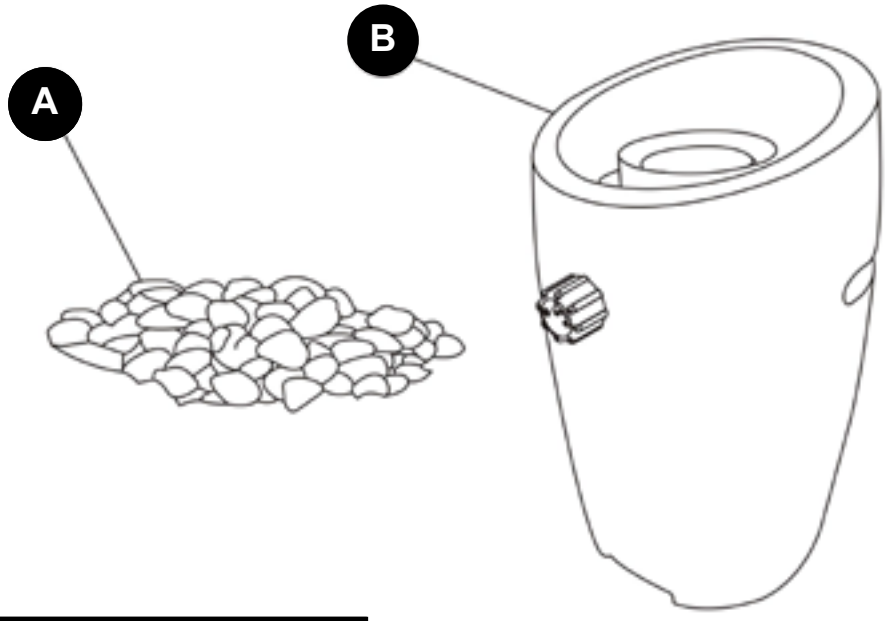

PIEZA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
A	Rocas de lava	0.6Kg/1.3lbs máx.
B	Cuerpo	1

PREPARACIÓN

Antes de comenzar a ensamblar el producto, asegúrese de tener todas las piezas. Compare las piezas con la lista del contenido del paquete y la lista de aditamentos anteriores. No intente ensamblar el producto si falta alguna pieza o si éstas están dañadas. Póngase en contacto con el Departamento de Servicio al Cliente para obtener piezas de repuesto.

Tiempo estimado de ensamblaje: 5 minutos

No se necesitan herramientas para el ensamblaje

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

1. Inserte el cilindro de gas en la abertura en la parte inferior del cuerpo (B). Asegúrese de que la perilla de control de gas está apagada ("O" en la perilla). Conecte el cilindro de gas (no incluido) al regulador girando a mano el tanque hacia la derecha hasta que quede apretado.

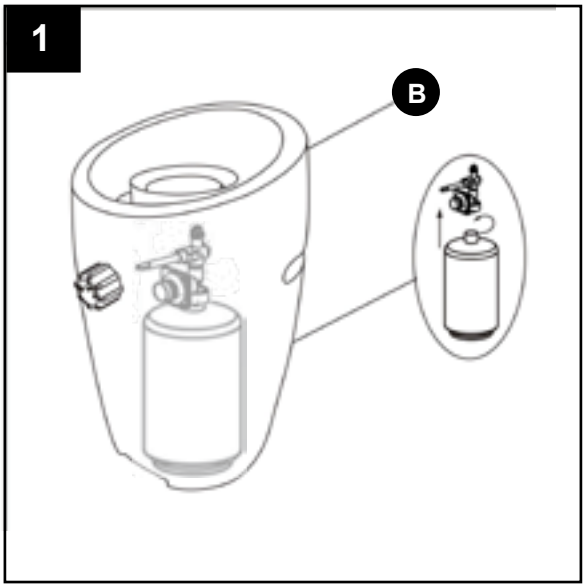

Haga una prueba de fugas en un área bien ventilada, exterior y donde no pueda generarse una chispa. Utilice un jabón 50/50 y una solución de agua para revisar todas las conexiones antes de intentar encender el aparato. Si encuentra una fuga o si huele a gas, desconecte el cilindro, y no utilice el aparato hasta que las reparaciones se hayan hecho. NUNCA UTILICE UN ENCENDEDOR/LLAMA PARA VERIFICAR FUGAS DE GAS.

2. Coloque las piedras de lava (A) en la parte superior del cuerpo (B) en una capa uniforme sobre el quemador.

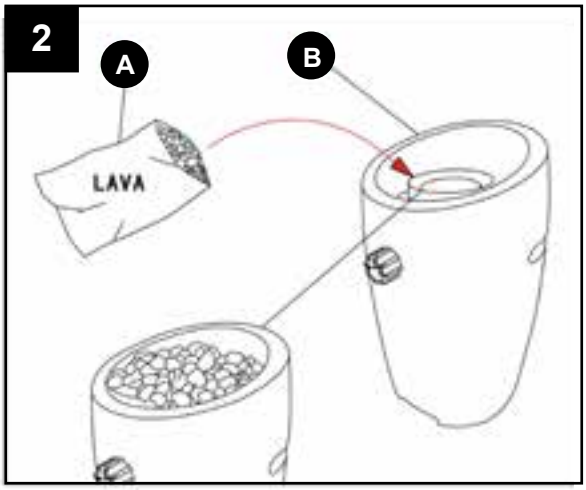

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

Encendido del quemador:

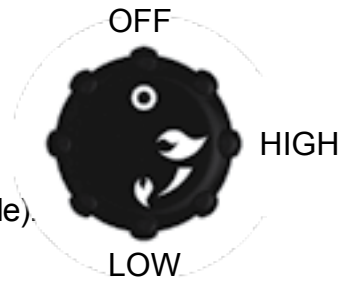

Antes de cada uso, inspeccione todas las piezas.
1. Gire la perilla de control a la posición "O" u OFF.
2. Coloque un fósforo encendido en las rocas de lava sobre el quemador.
3. Presione la perilla de control y gírela en dirección contraria a las manecillas del reloj hasta la posición " " u HIGH (alta)(llama grande).

⚠ ADVERTENCIA:
Si el quemador no se enciende dentro de 5 segundos con la válvula abierta, gire el control del quemador hasta apagarlo y espere 5 minutos antes de repetir el procedimiento de encendido. Si la válvula se deja abierta, el gas seguirá saliendo del quemador y podría encenderse accidentalmente con riesgo de causar lesiones.

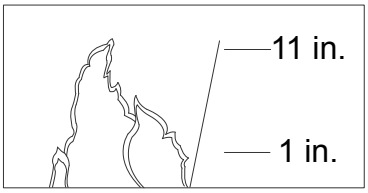

4. Una vez encendido el quemador, gire la perilla de control para ajustar la llama a la altura deseada.
5. La llama normal mide entre 11 in. y 1 in.

Apagado del quemador:
1. Presione la perilla de control y gírela en dirección de las manecillas del reloj hasta la posición "O" u OFF.

Desconexión del cilindro de propano:
1. Asegúrese de que la perilla de control esté en la posición "O" u OFF y espere 55 minutos hasta que el aparato esté frío.
2. Desconecte el cilindro a mano girando en dirección contraria a las manecillas del reloj .
3. Almacene el cilindro en un lugar adecuado.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- Es posible que se produzcan manchas difíciles, decoloración y posibles picaduras de óxido gracias a la exposición a condiciones exteriores fuertes.
- Tenga cuidado de no dejar que ningún polvo o solvente entre en contacto con componentes pintados o de plástico, ya que podrían dañarlos.
- Almacene el producto en un lugar fresco y seco, alejado de la luz solar directa.
- Después de que el quemador y las rocas de lava se hayan enfriado completamente, use una brocha suave para limpiar manchas suaves, soltar la suciedad y el aceite. Limpie con un paño suave.
- Use alcohol para limpiar el quemador. Espere entre 3 y 5 minutos después de limpiar el quemador antes de encenderlo.
- Inspección de mantenimiento del quemador:
    1. Verifique la superficie, el quemador debe estar limpio y libre de óxido.
    2. Inspeccione el quemador. Si el quemador se inclina o se balancea libremente, se debe reparar o reemplazar.
    3. Verifique los tornillos. Si están sueltos, apriete los tornillos con una llave inglesa antes de usar la unidad.
    4. Inspeccione y limpie el venturi, revise cuidadosamente las arañas.
    5. Inspeccione y limpie el canal del quemador de forma periódica.
- El quemador se debe revisar mensualmente. Si hay evidencia de roturas, daño o deformación, debe reemplazar el quemador antes de utilizar el aparato. El quemador de repuesto debe ser el especificado por el fabricante.
- Use solo piezas de repuesto suministradas o aprobadas por el fabricante, de lo contrario podría anular la garantía de este producto y provocar una situación peligrosa.

GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO PARA LA ESTRUCTURA

Si en el lapso de un año a partir de la fecha de compra original este artículo falla debido a un defecto en el material o la mano de obra, lo reemplazaremos o repararemos sin cargos a nuestra discreción. Para hacer un pedido de las piezas o para obtener el servicio de garantía, llame al 1-877-447-4768, de lunes a viernes de 8:30 a.m. a 4:30 p.m., hora central estándar. Esta garantía no cubre defectos que sean producto de un uso incorrecto o anormal, uso indebido, accidente o alteración. No seguir todas las instrucciones del manual del propietario también anulará esta garantía. El fabricante no será responsable de daños accidentales o resultantes ni de la erosión común de productos para exteriores. Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de los daños accidentales o resultantes, de modo que las limitaciones anteriores pueden no aplicarse en su caso. Esta garantía le otorga derechos legales específicos, pero podría tener también otros derechos que varían según el estado.

LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO

Para obtener piezas de repuesto, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al 1-877-447-4768, de lunes a viernes de 8:30 a.m. a 4:30 p.m., hora central estándar.

PIEZA	DESCRIPCIÓN	NO. DE PIEZA
A	Rocas de lava	30-06-066
B	Cuerpo	30-06-065
C	Quemador	30-06-048
D	Protector térmico	30-06-050
E	Ensamble de la válvula del regulador y orificio	30-06-054
F	Perilla	30-06-051
G	Varilla de extensión	30-06-131

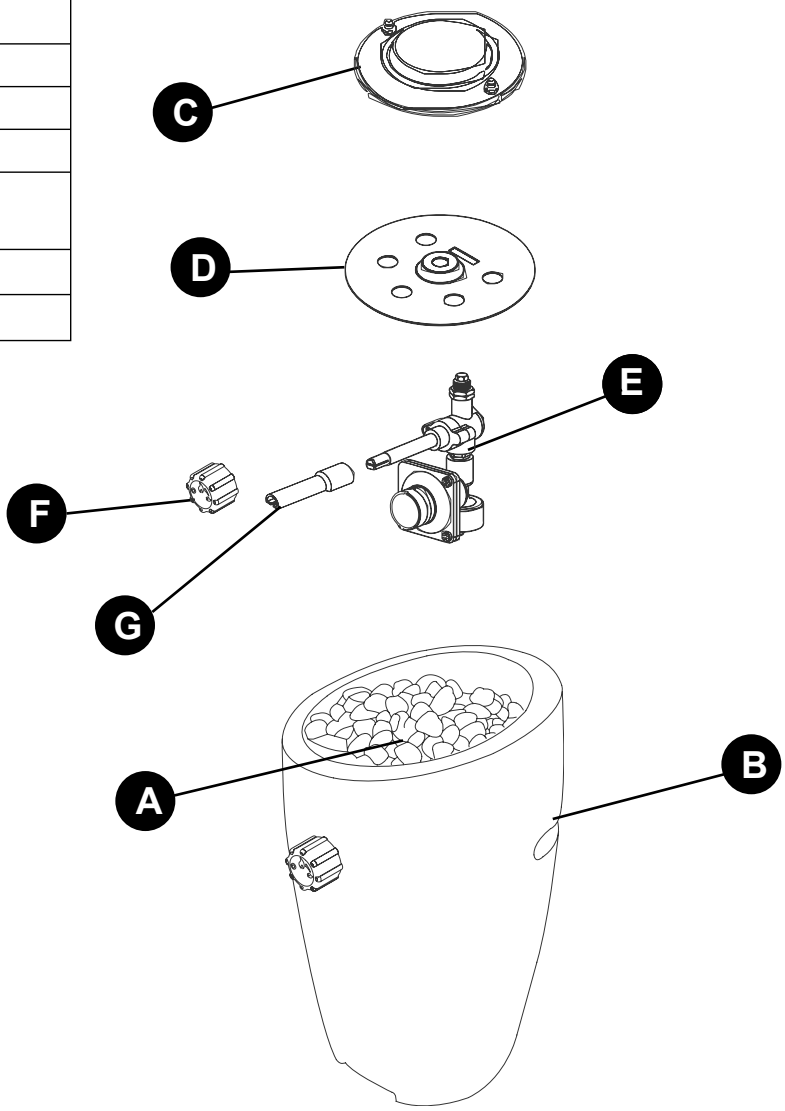

Fabricado por:
GHP Group, Inc.
8280 Austin Avenue
Morton Grove, IL 60053
877-447-4768

Impreso en China